SAMSUNG

SM-B312EH
Korisnički priručnik

- Neki se sadržaji mogu razlikovati od onog na vašem uređaju ovisno o regiji ili davatelju usluga.
- Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju.
- Ovaj proizvod sadrži određene besplatne programe i programe otvorenog koda. Točni uvjeti licenci, izjave o odgovornosti, potvrde i obavijesti dostupni su na Samsungovoj internetskoj stranici na adresi opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-41598N Rev.1.0
Croatian. 06/2014

Izgled uređaja

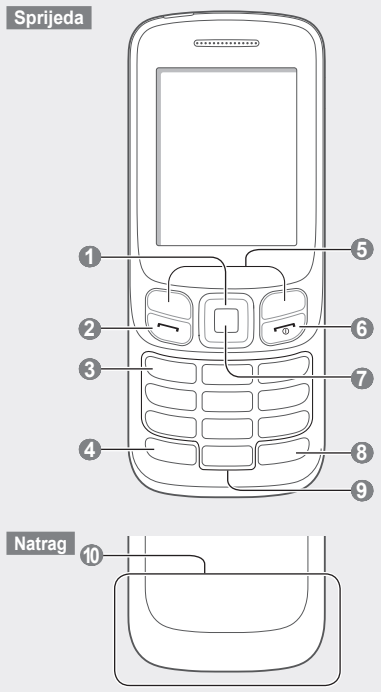

1 Navigacijska tipka
Na zaslonu Meni pomičite se kroz opcije menija

2 Tipka Biranje
Upućivanje ili prihvaćanje poziva; Na početnom zaslonu preuzmite nedavno birane brojeve te propuštene ili primljene pozive

3 Tipka Glasovna pošta
S početnog zaslona pristupite govornoj pošti (pritisnite i držite)

4 Tipka Zaključaj tipkovnicu
S početnog zaslona zaključajte ili otključajte tipkovnicu (pritisnite i držite)

5 Funkcijske tipke
Izvršite radnje naznačene na dnu zaslona

6 Tipka Napajanje
Uključuje ili isključuje uređaj (pritisnite i držite); Prekid poziva; Na zaslonu Meni otkažite unos i vratite se na početni zaslon

7 Tipka Potvrdi
Na zaslonu Meni odaberite označenu opciju menija ili potvrdite unos
Tipka može funkcionirati drugačije ovisno o području gdje se nalazite

8 Tipka Tihi način rada
S početnog zaslona aktivirajte ili deaktivirajte bešumni način rada (pritisnite i držite)

9 Alfanumeričke tipke

10 Unutarnja antena
Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju

Uređaj će prikazivati sljedeće oznake statusa pri vrhu zaslona:

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala
	Jačina signala
	Pretraživanje mreža
	Povezano s GPRS mrežom
	Povezano s EDGE mrežom
	Razina napunjenosti baterije
	U tijeku je poziv
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijska poruka (MMS)
	Nova poruka govorne pošte
	Nova push poruka

Ikona	Opis
	Uključen je normalni profil
	Uključen je bešumni profil
	Povezano s računalom
	Uključen je alarm
	U tijeku je reprodukcija glazbe
	Zaustavljena je reprodukcija glazbe
	Uključen je FM radio
	Roaming (izvan područja matične mreže)
	Umetnuta je memorijska kartica
	Profil Bez mreže

Instaliranje SIM kartice i baterije

1. Uklonite poklopac i umetnite SIM karticu.

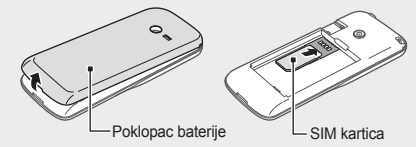

Nemojte pretjerano savijati ni uvijati stražnji poklopac. Time možete oštetiti poklopac.

2. Vratite bateriju i poklopac baterije.

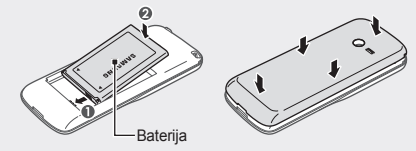

Punjenje baterije

1. Uključite manji kraj punjača u višenamjensku utičnicu na uređaju, a veći kraj uključite u električnu utičnicu.
2. Kada se uređaj do kraja napuni, odspojite ga s punjača. Punjač najprije isključite iz uređaja, a potom ga isključite iz električne utičnice.

- Koristite samo punjače, baterije i kabele koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači i kabeli koji nisu odobreni mogu uzrokovati eksploziju baterije ili oštećenje uređaja.
- Nemojte vaditi bateriju prije nego što uklonite punjač. Na taj biste način mogli oštetiti uređaj.

Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvući iz strujne utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

Umetanje memorijske kartice (dodatno)

Uređaj prihvaća memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 16 GB. Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke kartice možda neće biti kompatibilne s uređajem.

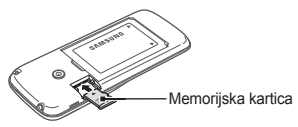

Umetnite memorijsku karticu kao što je prikazano na crtežu.

- Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Ne koristite oštre alate za uklanjanje memorijske kartice iz uređaja.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Uključivanje uređaja

Pritisnite i držite [⏻], a zatim upišite PIN i po potrebi pritisnite <**OK**>.

Isključivanje uređaja

Pritisnite i držite [⏻].

Ako se baterija posve isprazni ili ako je izvadite iz uređaja, vrijeme i datum vratit će se na zadane vrijednosti.

Pristup menijima

Pristup izbornicima ili mogućnostima uređaja,

Navigacijska tipka	Pomicanje do svakog menija.
Tipka Potvrdi	Pokretanje menija ili aplikacije.
<**Meni**>	Otvaranje zaslona Meni.
<**Nazad**>	Vratite se na prethodni zaslon.
[⏻]	Zatvorite izbornik ili aplikaciju i vratite se na početni zaslon.

- Kada pristupate meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji se nalazi na SIM kartici. Pojedinosti zatražite od davatelja usluga.
- Samsung nije odgovoran za mogući gubitak šifri ili osobnih podataka, kao ni za druge štete prouzročene korištenjem nelegalnog softvera.

Unos teksta

Promjena načina unosa teksta

Pritisnite [#]	Promjena velikih slova u mala i obrnuto ili prebacivanje u brojčani način.
Pritisnite i držite [#]	Naizmjenično korištenje T9 i ABC načina rada. Ovisno o regiji korisnici će možda moći koristiti način unosa za specifični jezik.
Pritisnite [*]	Prebacivanje u način Simbol.
Pritisnite i držite [*]	Odaberite način unosa, promijenite jezik unosa ili odaberite riječi na popisu riječi.

T9 način

1. Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tipke da biste unijeli čitavu riječ.
2. Kada se prikaže odgovarajuća riječ, pritisnite [**0**] da biste umetnuli razmak. Ako se riječ ne prikaže, pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje da biste odabrali zamjensku riječ.

ABC način

Pritisnite i držite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se znak ne pojavi na zaslonu.

Unos brojeva

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.

Unos simbola

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli simbol.

Ostale značajke unosa teksta

Pritisnite tipku Navigacija	Pomicanje pokazivača.
Pritisnite <**Obriši**>	Brisanje znakova jedan po jedan.
Pritisnite i držite <**Obriši**>	Brzo brisanje znakova.
Pritisnite [**0**]	Umetanje razmaka. Pritisnite tri puta da biste promijenili liniju.
Pritisnite [**1**]	Unos interpunkcijskih znakova.

Upućivanje poziva i odgovaranje na poziv

- Da biste uputili poziv, unesite telefonski broj i pritisnite [⏎].
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite [⏻].
- Da biste uputili poziv nedavno biranom broju, pritisnite [⏎] radi odabira broja, a zatim ponovno pritisnite [⏎] da biste birali broj.
- Da biste uputili poziv pomoću imenika, pritisnite <**Meni**> → **Imenik**, odaberite kontakt i pritisnite [⏎].
- Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite [⏎].

Slanje i pregled poruka

<**Meni**> → **Poruke**

Slanje poruka

1. Pritisnite **Nova poruka**.
2. Unesite broj za kontakt ili pritisnite **Dodaj** da biste otvorili telefonski imenik.
3. Odaberite kontakt i pritisnite **Dodaj**.
4. Pomaknite se prema dolje i unesite tekst poruke. *Pogledajte "Unos teksta".*
5. Da biste uz poruku priložili datoteke, pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimedije** i odaberite datoteke.
6. Pritisnite **Pošalji**.

Prikaz poruka

Pritisnite **Dolazne poruke** i odaberite poruku koju želite pročitati.

Upravljanje kontaktima

Spremite podatke, kao što su imena, telefonski brojevi i osobni podaci u memoriju uređaja ili na SIM karticu.

<**Meni**> → **Imenik**

Korisnici mogu promijeniti lokaciju memorije pritiskom na tipku <**Meni**> → **Imenik** → <**Opcije**> → **Postavke** → **Memorija Imenika** i odabirom memorijske lokacije.

Dodavanje novih kontakata

1. Pritisnite **Novi**.
2. Unesite podatke za kontakt i pritisnite tipku Potvrdi.

Uređivanje kontakata

1. Odaberite kontakt i pritisnite <**Opcije**> → **Uredi**.
2. Uredite stavke i pritisnite tipku Potvrdi da biste spremili.

Brisanje kontakata

Odaberite kontakt i pritisnite <**Opcije**> → **Obriši**.

Korištenje fotoaparata

<**Meni**> → **Kamera**

Fotografiranje

1. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
2. Usmjerite objektiv prema objektu i prilagodite sliku tako da pritisnete <**Opcije**>.
3. Pritiskom na tipku Potvrdi snimite fotografiju. Fotografije se automatski spremaju.

Snimanje videa

1. Pritisnite <**Opcije**> → **Snimanje**. Ili pritisnite [**1**] da biste **Kamera** promijenili u **Snimanje**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Usmjerite objektiv prema objektu i prilagodite sliku tako da pritisnete <**Opcije**>.
4. Pritiskom na tipku Potvrdi započnite snimanje.
5. Pritisnite <**Zaustavi**> da biste zaustavili snimanje. Videozapisi se automatski spremaju.

Prikaz slika i videozapisa

Na početnom zaslonu pritisnite <**Meni**> → **Moje Datoteke** → **Slike** ili **Video** i odaberite stavku za prikaz.

Slušanje glazbe

<**Meni**> → **Glazba**

Tipke	Funkcija
Tipka Potvrdi	Reproducirajte, privremeno zaustavite ili ponovno pokrenite reprodukciju glazbe.
Navigacijska tipka	• Lijevo: Preskočite unatrag (pritisnite); Skenirajte unatrag u datoteci (pritisnite i držite). • Desno: Preskočite naprijed (pritisnite); Skenirajte naprijed u datoteci (pritisnite i držite). • Gore / Dolje: Prilagođavanje glasnoće zvuka.
1	Promjena načina ponavljanja.
2	Uključivanje i isključivanje nasumičnog načina.

Pregledavanje interneta

<**Meni**> → **Opera Mini**

Kada korisnici prvi put pristupe značajci **Opera Mini**, od njih se može tražiti stvaranje internetskog profila.

Kretanje po Internet stranicama

Tipke	Funkcija
Navigacijska tipka	Pomičite se gore ili dolje po Internet stranici.
Tipka Potvrdi	Odaberite neku stavku.
<**Natrag**>	Vratite se na prethodnu stranicu.
<**Izbornik**>	Otvaranje mogućnosti preglednika.

Označavanje Internet stranica

1. Otvorite Internet stranicu kako biste je označili knjižnom oznakom.
2. Pritisnite <**Izbornik**> → **Oznake** → <**Upravljanje**> → **Dodaj**.
3. Unesite pojedinosti i pritisnite <**Spremi**>.

Korištenje alarma

<**Meni**> → **Alarmi**

Postavljanje alarma

1. Pritisnite <**Novi**>.
2. Unesite pojedinosti i pritisnite <**Spremi**>.

Zaustavljanje alarma

Kada alarm zazvoni,

- Pritisnite <**Potvrda**> kako biste zaustavili alarm.
- Pritisnite <**Odgodi**> kako biste utišali alarm na određeno razdoblje.

Brisanje alarma

Odaberite stavku i pritisnite <**Opcije**> → **Obriši**.

Upravljanje kalendarom

<**Meni**> → **Kalendar**

Stvaranje događaja

1. Pritisnite <**Opcije**> odaberite → **Novi**, a zatim vrstu događaja.
2. Unesite pojedinosti o događaju i pritisnite <**Spremi**>.

Pregled događaja

Odaberite datum i pritisnite tipku Potvrdi. Da biste promijenili prikaz kalendara, pritisnite <**Opcije**> → **Prikaz po** → **Tjedan** ili **Mjesec**.

Slušanje FM radija

<**Meni**> → **FM Radio**

Aktiviranje FM radija

1. Spojite slušalice na uređaj.
2. Pritisnite tipku Potvrdi da biste uključili FM radio.
3. Pritisnite <**Da**> da biste započeli automatsko podešavanje.
   Od korisnika se može tražiti da pokrenu automatsko traženje stanica kada prvi put pristupe FM radiju.
4. Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih tipki:

Tipke	Funkcija
Tipka Potvrdi	Uključivanje ili isključivanje FM radija.
Navigacijska tipka	• Lijevo / Desno: Precizno traženje frekvencije; Traženje sljedeće dostupne radiostanice (pritisnite i držite). • Gore / Dolje: Prilagođavanje glasnoće zvuka.

Dodavanje radiostanica na popis favorita

1. Spojite slušalice na uređaj.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u** → **Favoriti**.
3. Dodijelite tipku i pritisnite <**Odaberi**>.

Prilagodba uređaja

Postavke upravljaju radom aplikacija i funkcija. Promijenite ih da biste prilagodili uređaj. Prilagoditi možete izglede, profile zvukova, radnje poziva i mnogo više.

<**Meni**> → **Postavke**

Meni	Opis
Profili zvuka	Promijenite vrstu upozorenja, melodiju zvona, glasnoću itd.
Zaslon	Promjena pozadine, teme, svjetline itd.
Vrijeme i datum	Promijenite vrijeme i datum uređaja.
Telefon	Promijenite jezik uređaja itd.
Poziv	Postavite automatsko odbijanje, način odgovora, prosljeđivanje poziva, lažno pozivanje itd.
Sigurnost	Postavljanje zaključavanja ili promjena šifri.
Spajanje	Postavite postavke veze s računalom.
Mreža	Promjena postavki profila mreže.
Memorija	Očistite memoriju, upravljajte memorijskom karticom ili postavite zadanu lokaciju memorije.
Poništavanje	Vraćanje tvorničkih postavki uređaja.

Prilagodba profila zvuka

<**Meni**> → **Postavke** → **Profili zvuka**

Da biste se prebacili na neki drugi profil, odaberite ga na popisu.

Promjena melodije zvona

1. Odaberite profil i pritisnite <**Uredi**>.
2. Pritisnite **Ton poziva**.
3. Odaberite melodiju zvona i pritisnite tipku Potvrdi.

Promjena tona upozorenja o pristigloj poruci

1. Odaberite profil i pritisnite <**Uredi**>.
2. Pritisnite **Ton poruka**.
3. Odaberite ton i pritisnite tipku Potvrdi.

Prilagodba glasnoće melodije zvona

1. Odaberite profil i pritisnite <**Uredi**>.
2. Pritisnite **Glasnoća** → **Ton poziva**.
3. Prilagodite glasnoću i pritisnite <**Spremi**>.

Prilagođavanje glasnoće glasa tijekom poziva

Tijekom trajanja poziva pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje da biste podesili glasnoću.

Korištenje svjetiljke

<Meni> → **Svjetiljka**

Uključivanje svjetiljke

Pritisnite <**Uključi**> da biste uključili svjetiljku ili na početnom zaslonu pritisnite i zadržite gumb za navigaciju prema gore.

Isključivanje svjetiljke

Pritisnite <**Isključi**> da biste isključili svjetiljku.

Korištenje značajke SOS poruke

Šaljite poruke obitelji ili prijateljima u hitnom slučaju.

<Meni> → **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke**

Aktiviranje značajke hitnih poruka

1. Pritisnite **Opcije slanja** → <**Promijeni**>, a zatim **Slanje SOS poruke** promijenite u **Uključeno**.
2. Unesite primatelja i pritisnite tipku za potvrdu.
3. Postavite broj ponavljanja poruke.
4. Pritisnite <**Nazad**> → <**Da**>.

Slanje hitnih poruka

1. Kada je tipkovnica zaključana, četiri puta pritisnite [⟵] da biste poslali SOS poruku na unaprijed postavljene brojeve.
2. Da biste izašli iz SOS načina, pritisnite [⏻].

Lažno pozivanje

<Meni> → **Postavke** → **Poziv** → **Lažni poziv**

Aktiviranje značajke lažnog poziva

1. Postavite **Prečac za lažni poziv** na **Uključeno**.
2. Promijenite ime pozivatelja ili broj (ako je potrebno).

Lažno pozivanje

- Pritisnite i zadržite navigacijsku tipku.
- Ako su gumbi zaključani, četiri puta pritisnite navigacijsku tipku.

Uporaba widgeta

Za obavljanje određenih zadataka za aplikacije poput kontakata, kalendara, bilježaka i sl. koristite widgete.

Pokretanje widgeta

Na početnom zaslonu krenite ulijevo ili udesno kako biste odabrali panel i zatim odaberite widget.

Dodavanje widgeta

1. U gornjem desnom kutu početnog zaslona odaberite ⚙.
2. Odaberite widget za svaki panel i pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
3. Odaberite widget i pritisnite <**Odaberi**>.

- Za upotrebu nekih widgeta morat ćete se povezati s Internet uslugama. Odabir widgeta temeljenog na Internetu može prouzročiti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Uklanjanje widgeta

1. U gornjem desnom kutu početnog zaslona odaberite ⚙.
2. Odaberite widget i pritisnite <**Opcije**> → **Uklonite widget** → <**Ukloni**>.

Sigurnosne informacije

SAR
www.sar-tick.com

Ovaj proizvod zadovoljava primjenjive nacionalne SAR granične vrijednosti od 2,0 W/kg. Specifične maksimalne SAR vrijednosti mogu se naći u dijelu ovog priručnika - Informacije o certifikatu o specifičnoj razini apsorpcije (SAR).

Kada proizvod nosite ili koristite tijekom nošenja na tijelu, koristite odobrenu dodatnu opremu poput futrole ili proizvod držite na daljini od 1,5 cm od tijela kako bi se osigurala sukladnost s zahtjevima o izloženosti RF zračenju.

Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

Ovi sigurnosni podaci obuhvaćaju sadržaj za mobilne uređaje. Neki sadržaji možda se neće odnositi na vaš uređaj. Da biste spriječili ozljede na sebi i drugima ili oštećivanje uređaja, prije korištenja uređaja pročitajte sigurnosne upute o uređaju.

⚠ Upozorenje

Ne ispunjavanje sigurnosnih upozorenja i odredbi može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice
Neosigurani spojevi mogu izazvati strujni udar ili požar.

Nemojte dodirivati kabel za napajanje mokrim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela
To može izazvati strujni udar.

Nemojte savijati ili oštetiti kabel za napajanje
To može izazvati strujni udar ili požar.

Nemojte koristiti uređaj dok se puni ili ga dodirivati mokrim rukama
To može izazvati strujni udar.

Nemojte kratkospajati punjač ili uređaj
To može izazvati strujni udar ili požar, a baterija se može pokvariti ili eksplodirati.

Ne koristite uređaj na otvorenom za vrijeme oluja
To može izazvati strujni udar ili kvar uređaja.

Koristite samo baterije, punjače, pribor i potrošni materijal koje je odobrio proizvođač
- Korištenje generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja uređaja ili izazvati kvar uređaja. Također može izazvati i požar ili eksploziju baterije.
- Koristite samo odobrenu Samsung bateriju i punjač posebno dizajnirane za vaš uređaj. Nekompatibilna baterija i punjač mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili oštećenje na uređaju.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte ispuštati ili uzrokovati udarce na punjaču ili uređaju

Uređajem i punjačem pažljivo rukujte i pažljivo ih odlažite u otpad
- Nikad ne bacajte baterije ili uređaj u vatru. Nikada ne stavljajte bateriju ili uređaj na ili u uređaje za grijanje, kao što su mikrovalne pećnice, peći ili radijatori. Uređaj može eksplodirati kad se pregrije. Slijedite sve lokalne propise pri odlaganju rabljenih baterija ili uređaja u otpad.
- Uređaj nikada nemojte razbijati ili bušiti.
- Izbjegavajte izlagati uređaj visokom vanjskom tlaku, jer može doći do unutarnjeg kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja
- Izbjegavajte izlagati uređaj i bateriju jako niskim ili jako visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu oštetiti uređaj te smanjiti kapacitet punjenja i radni vijek vašeg uređaja i baterije.
- Spriječite stvaranje kontakta baterije i metalnih predmeta, jer to može stvoriti spoj između + i - polova baterije i dovesti do privremenog ili trajnog oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom
- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Ne koristite i ne držite uređaj na mjestima s visokim koncentracijama prašine ili materijala u zraku
Prašina ili strani materijali mogu uzrokovati kvar uređaja i mogu uzrokovati požar ili strujni udar.

Spriječite da višenamjenski priključak i kraći kraj punjača dođu u kontakt sa provodnim materijalima, poput tekućina, prašine, metalne prašine i uložaka za olovke
Provodni materijali mogu izazvati kratak spoj ili koroziju na terminalima, što može dovesti do eksplozije ili požara.

Nemojte gristi ili sisati uređaj ili bateriju
- To može oštetiti uređaj ili izazvati eksploziju ili požar.
- Djeca ili životinje mogu se ugušiti mali dijelovima.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta
To može izazvati gušenje ili ozbiljne ozljede.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)
Za sigurno odlaganje vaše litij-ionske baterije obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

⚠ Oprez

Ne ispunjavanje sigurnosnih upozorenja i odredbi može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili štete na imovini

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja
- Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.
- Uporaba LTE podatkovne veze može izazvati smetnje kod drugih uređaja, poput audio opreme ili telefona.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici, u zrakoplovu ili automobilu, jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije
- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pacemakera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Kako biste smanjili moguće smetnje na pejsmejkeru, uređaj koristite samo na strani tijela koja je nasuprot pejsmejkeru.
- Ako koristite medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme prije korištenja uređaja kako bi se utvrdilo da li će na opremu utjecati radiofrekvencije koje uređaj emitira.
- U zrakoplovu, uporaba elektroničkih uređaja može omesti elektroničke uređaje za navigaciju zrakoplova. Provjerite je li uređaj isključen tijekom polijetanje i slijetanja. Nakon polijetanje, možete koristiti uređaj u načinu rada bez mreže ako to dozvoli osoblje zrakoplova.
- Elektronički uređaji u vašem automobilu mogu biti neispravni uslijed radiofrekvencijskih smetnji uređaja. Obratite se proizvođaču za više informacija.

Uređaj ne izlažite jakom dimu ili parama
To može izazvati oštećenja vanjskog dijela uređaja ili dovesti do njegova kvara.

Ako koristite slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radiofrekvencijskim smetnjama
Radiofrekvencija koju emitira vaš uređaj može ometati neka slušna pomagala. Prije korištenja uređaja, obratite se proizvođaču kako bi se utvrdilo da li će na vaše slušno pomagalo utjecati radiofrekvencije koje uređaj emitira.

Uređaj ne koristite pored uređaja ili aparata koji emitiraju radio frekvencije, poput zvučnik sustava i radijskih tornjeva
Radiofrekvencije mogu izazvati kvar uređaja.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima
- U potencijalno eksplozivnim okružjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite uređaj.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okružjima.
- Nemojte koristiti uređaj na benzinskim crpkama (benzinske postaje), u blizini goriva ili kemikalija ili na područjima miniranja.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Ako primijetite čudan miris ili zvuk koji dolazi iz uređaja ili baterije, ako vidite dim ili tekućinu koja istječe iz uređaja ili baterije, odmah prekinite s uporabom uređaja i odnesite ga u Samsung servisni centar
Ako to ne napravite može doći do požara ili eksplozije.

Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja
Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vaše sigurnosti i sigurnost drugih, koristite svoj zdrav razum i upamtite sljedeće savjete:
- Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
- Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Provjerite možete li pristupiti bežičnom uređaju bez skidanja pogleda s ceste. Ako dolazni poziv stigne u nezgodno vrijeme, neka vaša govorna pošta odgovori na poziv umjesto vas.
- Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj guži ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
- Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa “stvari koje morate obaviti” ili pregledavanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Planirajte obavljanje poziva nakon zaustavljanja automobila.
- Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Obavijestite osobu s kojom razgovarate da vozite i prekinite razgovore koji bi mogli odvratiti vašu pažnju s ceste.

Vodite računa o svom mobilnom uređaju i ispravno ga koristite

Uređaj držite na suhom
- Vlaga i tekućine mogu oštetiti dijelove ili elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne može isključiti ili ne možete izvaditi bateriju, ostavite ga u tom stanju). Zatim, osušite uređaj ručnikom i odnesite ga u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

Uređaj pohranjujte samo na ravnim plohama
Ako uređaj padne, može doći do njegovog oštećenja.

Nemojte držati uređaj u vrlo vrućim ili vrlo hladnim područjima. Preporuča se koristiti uređaj na temperaturama od 5 °C do 35 °C
- Uređaj ne čuvajte u jako vrućim prostorima poput unutrašnjosti automobila tijekom ljeta. To može dovesti do kvara zaslona, oštećenja uređaja ili eksplozije baterije.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na tabli s instrumentima automobila).
- Bateriju čuvajte na temperaturama od 0 °C do 45 °C.

Nemojte pohranjivati uređaj s metalnim predmetima, kao što su kovanice, ključevi i ogrlice
- Vaš uređaj se može ogrebati ili postati neispravan.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim predmetima, to može uzročiti požar.

Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja
- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.

Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vrijeme ako se uređaj pregrijao
Produljeno izlaganje kože pregrijanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene točke i pigmentacija.

Uređaj ne koristite ako je stražnji poklopac uklonjen
Baterija može ispasti iz uređaja, što može izazvati oštećenje ili kvar.

Ako vaš uređaj ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca
Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svjetlima
- Dok koristite uređaj, ostavite svjetla u sobi i ne držite zaslon preblizu očiju.
- Kad ste, za vrijeme gledanja videozapisa ili igranja flash igrica u duljim razdobljima, izloženi treperavim svjetlima može doći do napadaja ili nesvjestica. Ako osjetite nelagodu, odmah prestanite koristiti uređaj.
- Ako netko od vaše rodbine ili prijatelja pati od napada ili nesvjestica tijekom korištenja sličnih uređaja, posavjetujte se s liječnikom prije uporabe uređaja.
- Ako osjećate nelagodu, poput grčenja mišića, dezorijentirani ste, odmah prekinite s uporabom uređaja i posavjetujte se s liječnikom.
- Za sprječavanje naprezanja očiju, češće radite pauze tijekom korištenja uređaja.

Smanjite opasnost od ozljeda uslijed ponovljenog kretanja
Kada neprestano ponavljate radnje, kao što su pritiskanje tipki, crtanje znakova na dodirnom zalonu prstima, ili igranje igrica, ponekad možete osjetiti nelagodu u rukama, vratu, ramenima ili drugim dijelovima tijela. Kada uređaj koristite u duljem razdoblju, opušteno držite uređaj, lagano pritisnite tipke i često pravite pauze. Ako i dalje osećate nelagodu tijekom ili nakon takve uporabe, prestanite koristiti uređaj i posavjetujte se s liječnikom.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice
- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom hodanja može vam odvratiti pozornost i izazvati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće dovoljnu da čujete razgovor ili glazbu.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalici. Izbjegavajte korištenje slušalice u suhim okruženjima ili dodirnite metalni predmet kako biste ispraznili statički elektricitet prije spajanja slušalica na uređaj.
- Slušalice ne koristite tijekom vožnje automobila, bicikla ili motora. To vam može odvratiti pažnju i izazvati nezgodu ili čak može biti zabranjeno ovisno o području u kojem živite.

Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu
- Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.
- Provjerite da se kabel slušalica nije upleo u rukama ili na objektima u blizini.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka
Ako padnete, možete se povrijediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj
- Boja i naljepnice mogu zakočiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove uređaja, može se pojaviti svrbež, ekcemi ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti uređaj i posavjetujte se s liječnikom.

Uređaj ne koristite ako je napukao ili je razbijen
Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno
- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte postavljati uređaj i pribor u blizini ili u području aktiviranja zračnih jastuka. Nepropisno instalirana bežična oprema u automobilu može izazvatii teške ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način udarite uređaj
- Vaš uređaj se može biti oštećen ili pokvaren.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača
- Izbjegavajte puniti uređaj više od tjedan dana, jer prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Vremenom će se nekorišteni uređaj ispraznit i potrebno ga je ponovno napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjač iz izvora napajanja kada nije u uporabi.
- Koristite bateriju samo za namijenjene svrhe.
- Ako baterije ne koristite duže vrijeme to može utjecati na njihov vijek trajanja i upotrebljivost. Također, to može dovesti od kvara ili eksplozije baterije ili čak požara.
- Slijedite upute iz ovog priručnika i osigurajte dugi vijek trajanja svom uređaju i bateriji. Oštećenja ili slabi rad nastali uslijed ne pridržavanja upozorenja i uputa može dovesti do ne ispunjavanja jamstva proizvođača.
- Vaš se uređaj može ishabati tijekom vremena. Neki dijelovi i popravci pokriveni su jamstvom tijekom jamstvenog perioda, ali oštećenja ili propadanje uslijed uporabe neovlaštenog pribora nisu.

Prilikom uporabe uređaja vodite računa o sljedećem
- Držite ga usravno, kao što biste držali fiksni telefon.
- Govorite izravno u mikrofon.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj
- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Ako vaš uređaj treba servisirati, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.
- Prije uklanjanje baterije isključite uređaj. Ukoliko bateriju uklonite kad je uređaj uključen, to može izazvati kvar uređaja.

Prilikom čišćenja uređaja vodite računa o sljedećem
- Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije s komadom vate ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent. To može izblijedjeti boje ili nagristi vanjski dio uređaja ili rezultirati strujnim udarom ili požarom.

Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen
Vaš uređaj možda neće raditi ispravno.

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj
Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama, memorijskim karticama ili kabelima
- Prilikom umetanja kartice ili spajanja kabela na uređaj, vodite računa da je kartica ispravno umetnuta, a kabel ispravno spojen.
- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.
- Umetanje kartice ili spajanje kabela primjenom slike ili na neipsravan načina može rezultirati oštećenjem višenamjenske utičnice ili drugih dijelova uređaja.

Osigurajte pristup hitnim službama
Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Zaštitite osobne podatke i sprječite curenje ili zloupotrebu povjerljivih informacija
- Dok koristite uređaj, obavezno pravite sigurnosnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak bilo kojih podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite sigurnosnu kopiju svih podataka i onda resetirajte uređaj kako biste spriječili zlouporabu vaših osobnih podataka.
- Pažljivo pročitajte zaslon s odobrenjima prilikom preuzimanja aplikacija. Budite posebno oprezni s aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili velikom broju vaših osobnih podataka.
- Redovito provjeravajte svoje račune na neodobrenu ili sumnjivu uporabu. Ako pronađete bilo koji znak zlouporabe vaših osobnih podataka, obratite se svojem davatelju usluga radi brisanja ili promjene podataka o računu.
- U slučaju da je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, promijenite šifre na vašim računima kako biste zaštitili svoje osobne podatke.
- Izbjegavajte korištenje aplikacija iz nepoznatih izvora i zaključavajte uređaj s uzorkom, šifrom, ili PIN-om.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal
Nemojte distribuirati materijal zaštićen autorskim pravima bez odobrenja vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Štetni softveri (malware) i virusi

Za zaštitu uređaja od štetnih softvera i virusa, slijedite ove savjete. Ako to ne napravite može doći do oštećenja ili gubitka podataka koji neće biti pokriveni jamstvenim servisom
- Ne preuzimajte nepoznate aplikacije.
- Ne posjećujte neprovjerene internetske stranice.
- Izbrišite sumnjive poruke ili e-poštu nepoznatih pošiljatelja.
- Postavite lozinku i često je mijenjajte.
- Deaktivirajte bežične funkcije, poput Bluetootha, kad se ne koriste.
- Ako se uređaj ponaša nenormalno, pokrenite antivirusni program i provjerite ima li virusa.
- Prije pokretanja novopreuzetih aplikacija i datoteka pokrenite antivirusni program na uređaju.
- Instalirajte antivirusne programe na računalu i redovito ih aktivirajte za provjeru ima li virusa.
- Ne uređujte postavke registra i ne modificirajte operativni sustav uređaja.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

OVAJ UREĐAJ ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE SMJERNICE ZA IZLOŽENOST RADIO VALOVIMA
Vaš mobilni uređaj je radioodašiljač i radioprijemnik. Projektiran je da ne premaši dozvoljenu razinu izlaganja radio valovima (radiofrekvencijska elekromagnetska polja) sukladno međunarodnim smjernicama. Smjernice su razvijene od strane neovisne istraživačke agencije (ICNIRP) i sadrže sigurnosne granice određene tako da osiguraju zaštitu svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.
U smjernicama o izloženosti radijskim valovima koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ograničenje SAR vrijednosti za mobilne uređaje iznosi 2,0 W/kg.
Ispitivanja SAR vrijednosti provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dozvoljenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Najviše SAR vrijednosti u okviru ICNIRP smjernica za ovaj model uređaja su:

Maksimalna SAR vrijednost za ovaj model i uvjete pod kojima je zabilježena	
SAR u predjelu glave	0,66 W/kg
SAR u predjelu tijela	0,389 W/kg

Stvarne vrijednosti specifične brzine apsorpcije tijekom korištenja ovog uređaja obično su daleko ispod gore navedenih vrijednosti. To je stoga što se snaga uređaja pri korištenju automatski smanjuje kada za poziv nije neophodna potpuna snaga, a u cilju učinkovitosti sustava i smanjivanja smetnji na mreži. Kada je izlazna snaga uređaja niža, niža je i njegova SAR vrijednost.
Testovi nošenja na tijelu su napravljeni na udaljenosti od 1,5 cm. Da bi se osigurao nesmetan rad RF za vrijeme nošenja uređaja potrebno je da uređaj bude 1,5 cm udaljen od tijela.
Organizacije kao što su Svjetska zdravstvena organizacija i američka Administracija za hranu i lijekove saopćile su da bi ljudi, ako su zabrinuti i žele smanjiti svoju izloženost zračenju, mogli koristiti handsfree uređaj kako bi držali bežični uređaj dalje od glave i tijela tijekom uporabe ili smanjiti količinu vremena provedenog u korištenju uređaja.
Za više informacija, posjetite *www.samsung.com/sar* i potražite svoj uređaj s brojem modela.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, priboru ili u literatura pokazuje da se proizvod i njegov elektronički pribor (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom.

Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno recikli rajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Gdje je označeno, kemijski simboli Hg, Cd ili Pb pokazuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo iznad referentnih razina navedenih u EC Direktivi 2006/66. Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i recikli rajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o sukladnosti
Tvrtka Samsung Electronics izjavljuje kako je ovaj uređaj usklađen sa osnovnim standardima i važnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Idite na *www.samsung.com/mobile_doc* prikaz Izjave o sukladnosti.

CE 0168